



KASUTUS- OHUTUS-HOOLDUSJUHEND

KONVEKTSIOONAHJUD DIGITAALSE JUHTIMISEGA

Mudelid:

MEGA523...
MEGA440...
MEGA640...
MEGA1040...

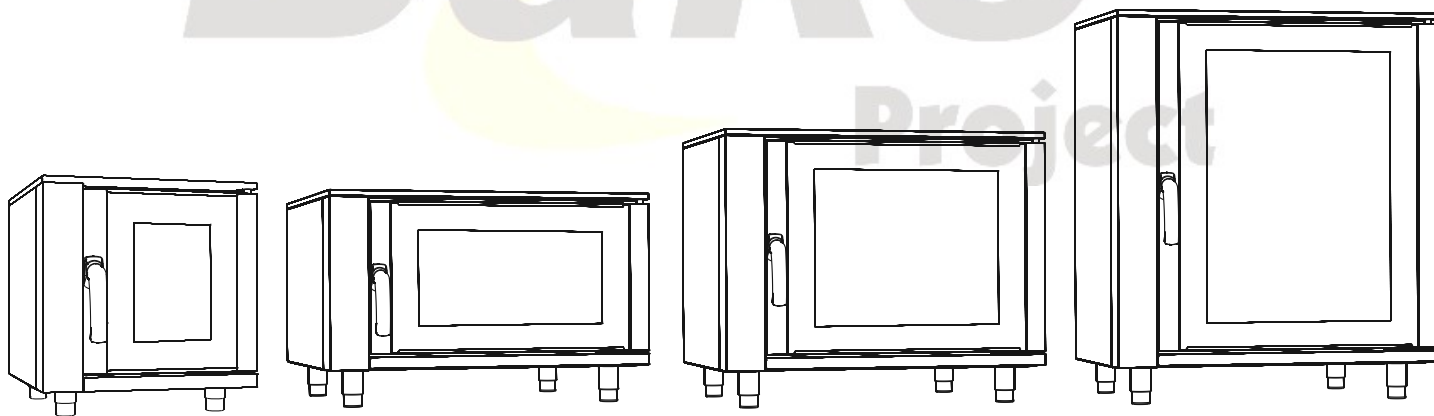

Lugege hoolikalt juhendit enne seadme paigaldamist ja kasutamist

Bake Projekt OÜ

Töökoja 8, 11313 Tallinn

Tel. 6 489089

Mob. 50 26164

PT 1 - TUTVUSTUS

Info juhendi kohta

Tänades, et olete soetanud ühe meie toodetud seadmetest, soovitame teil hoolikalt lugeda läbi käesolev kasutusjuhend enne seadme kasutamist.

Juhendis on toodud info seadme hooldamiseks ja kasutamiseks.

Juhend tuleb anda inimesele, kes vastutab ahju igapäevase kasutamise eest ja jälgib ahju puhastamist ning regulaarset hooldamist. Juhendit tuleb hoida kindlas, kergesti kättesaadavas kohas. Seadme hilisemal edasimüümisel tuleb juhend seadmega kaasa anda.

Juhend sisaldab samuti paigaldusega seotud ja tehnilist informatsiooni.

Seadme kasutusotstarve on tootja poolt ette määratud: ärge kasutage ahju mittesihipäraselt.

Tootja keeldub igasugusest vastutusest juhul kui seadet kasutatakse mittesihipäraselt, kui personal on koolitamata, kui tehnilisi muudatusi või remonti teostab mittevoolitatud isik, kui remondiks kasutatakse mitteoriginaal varuosi.

Bake
Project



Käesolev juhend on täienduseks elektromehhaanilise ahju juhendile, milles on detailsed paigalduse- kasutamise ja hooldusjuhised.



Bake Projekt OÜ
Töökoja 8, 11313 Tallinn
Tel. 6 489089
Mob. 50 26164

PT III - KASUTUSJUHISED Digitaalne kontrollpaneel

P1 ON/OFF lüliti

P2 ON/OFF valguse lüliti

P3 Start/stop lüliti

P4 Ventilaatori kiiruse ja kiirjahutus valik

P5 Torketermomeeter (Lisavarustus)

D1 Temperatuurinäidik

D2 Taimer, automaatse eelsoojenduse ja torketermomeetri näidik

D3 Auru ja ventilaatorikiiruse näidik


D4 Programmi näidik

E1 Temperatuuri valik

E2 Taimeri, torketermomeetri temperatuuri ja eelsoojenduse valik

E3 Auru ja ventilaatorikiiruse valik

E4 Programmide valik

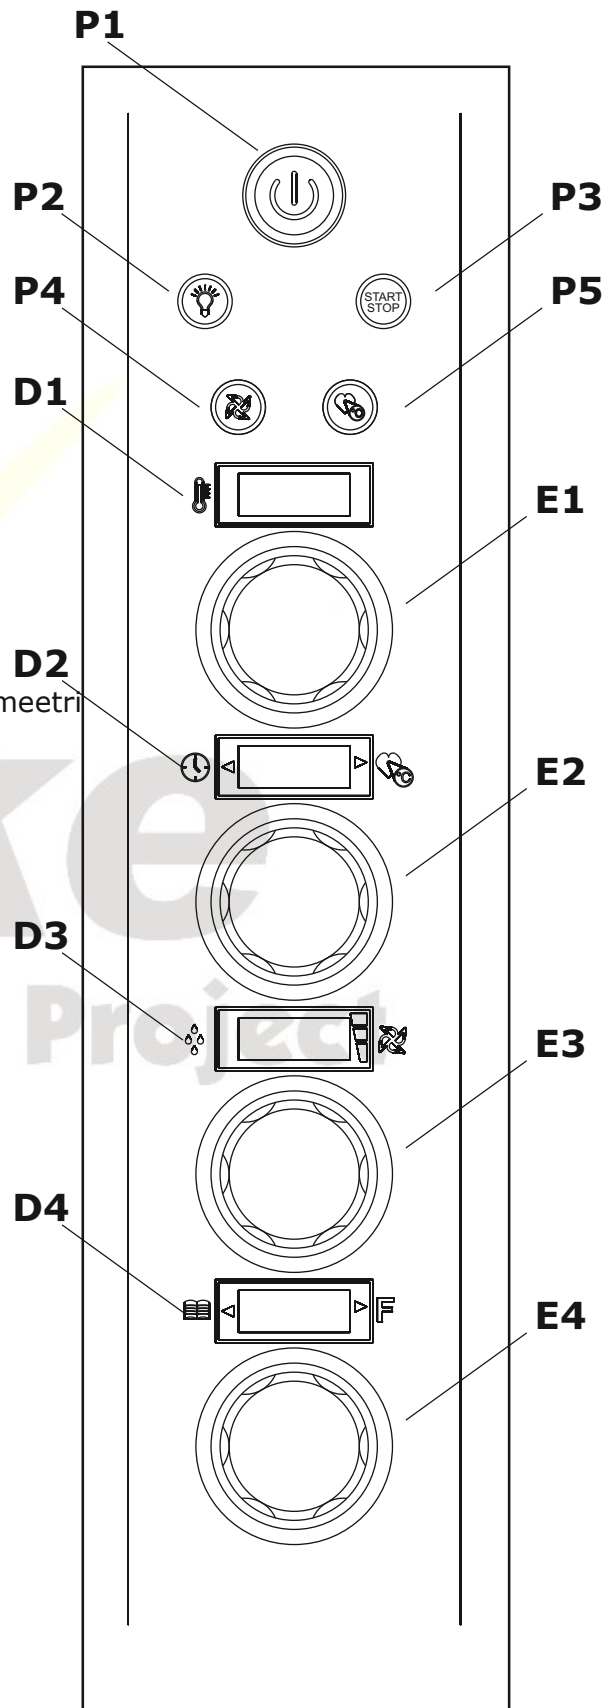


Bake Projekt OÜ
 Töökoja 8, 11313 Tallinn
 Tel. 6 489089
 Mob. 50 26164

ON/OFF lüliti

Pärast seadme ühendamist elektrivõrku, hakkab lüliti P1 vilkuma, näidates, et ahi on ooterežiimis. Lüliti vajutamisel läheb valgustus tööle ja kontroll-paneel on valmis küpsetusparameetrite sisestamiseks.

Ahju väljalülitamiseks tuleb taas vajutada P1 lüliti.

Kui sisselülitamise järel mingeid tegevusi ei toimu, läheb ahi automaatselt tagasi ooterežiimi.

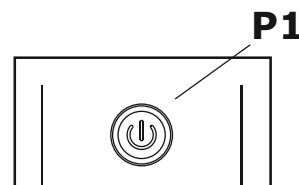

ANDMETE SISESTAMINE

Kui lülitasite ahju sisse, aktiveeruvad näidikud; aktiivsed lülitid põlevad ja näidikutele vaikimisi andmed.

Andmete sisestamine on automaatne; kui parameeter on valitud liigub ahi automaatselt järgmisele parameetrile.

Vaikimisi valitud või uue parameetri kinnitamiseks vajutage P3 start/stop.

Lüliti P3 hakkab vilkuma ja võib alustada küpsetamist.

Parameetreid saab muuta ka küpsetamise ajal.


Küpsetustsükli käivitamine

Pärast kõigi parameetrite sisestamist hakkab lüliti P3 vilkuma ja näitab, et lüliti vajutamisel algab küpsetamine vastavalt valitud parameetritele.

Küpsetamise ajal on igal hetkel võimalik sisestatud andmeid muuta.

Küpsetamise peatamiseks tuleb taas vajutada lüliti P3.

Ukse avamisel küpsetamise käigus peatub tsükkel hetkeks ja jätkub pärast ukse sulgemist.

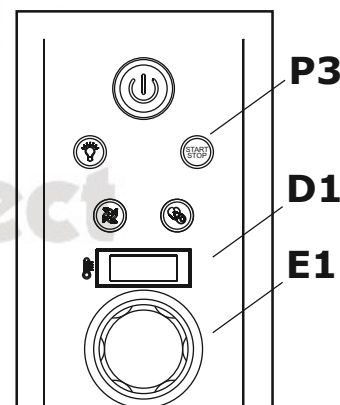

Temperatuur

Pärast ahju sisselülitamist hakkab temperatuurinäidik D1 vilkuma koos pöördlüliti E1 LED valgustusega. See tähendab, et saate muuta temperatuurinäitu.

Temperatuuri muutmiseks peate keerama pöördlüliti E1 ja kinnitamiseks seda vajutama. Kui teile sobib vaikimisi antud näit, tuleb vajutada pöördlüliti või see kinnitab ahi vaikimisi näidu automaatselt 10 sekundi pärast.

Temperatuuri saab muuta igal hetkel vajutades pöördlüliti E1. Lüliti hakkab vilkuma ja pöörates saate muuta andmeid.

Küpsetamise ajal kuvatakse näidikule D1 hetketemperatuur ahjukambris, valitud temperatuuri kuvamiseks vajutage pöördlüliti E1, ühtlasi saate temperatuuri

ka muuta. Kinnitamiseks vajutage taas pöördlüliti ja oodake ca 10 sekundit

Kõrgeim valitav temperatuur on 270°C.

Küpsetusaeg

Kui näidik D2 pöördlüliti LED E2 vilguvad saate valida soovitud küpsetusaja. Selleks tuleb pöörata lüliti E2 ja seejärel vajutada kinnitamiseks.

Kui vajutust ei toimu, salvestab ahi valitud näidu 10 sekundi pärast.

Küpsetusaega võib muuta igal hetkel, vajutades ja keerates pöördlüliti E2.

Küpsetusajaks saab valida maksimaalselt 9 tundi ja 59 minutit või siis pidev-rezhiimi ("Inf" kuvatakse näidikul).

Küpsetamise ajal kuvatakse näidikule aeg, mis pidevalt väheneb.

Küpsetamise lõpus hakkab näidik vilkuma, samuti kostab vastav helisignaali.

Signaal vaikib lüliti vajutamisel.

Niiskus & aur

Näidikule D3 kuvatakse niiskustaseme parameeter küpsetamise ajal.

Kui näidik D3 vilgub, saate määrata sobiva niiskustaseme vahemikus 10% kuni 100%.

Kui te ei ole niiskustaset määranud, ilmub näidikule kiri "PUSH" mis tähendab, et auru saab lisada manuaalselt. Selleks tuleb vajutada pöördlüliti E3. Kui ahju temperatuur ei ole veel saavutanud 100°C, ei tohi manuaalselt auru ahjukambrisse lisada.

Kui soovite muuta niiskustaset, tuleb pöörata lüliti E3 ja seejärel kinnitada näit vajutades.

Niiskustaset saab muuta küpsetamise ajal igal hetkel.e.


Ventilaatori kiirus

Näidiku D3 paremal küljel on näha 3-astmeline ventilaatori kiiruse skaala

Kui skaalal märgid vilguvad, saab muuta ventilaatori kiirust pöörates lüliti E3 vastavalt alates maximum (üles), keskmine ja miinimum (alla)

Kinnitamiseks tuleb veelkord vajutada lüliti E3 või siis

lüliti P4 ja oodata 10 sekundit.

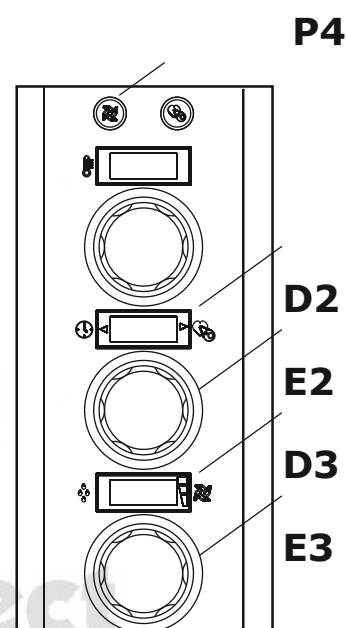

Torketermomeeter (lisavarustus)


Lüliti P5 abil saate kasutada torketermomeetri funktsiooni. Sel juhul kuvab näidik D2 torketermomeetri temperatuuri.

Vajutades lüliti P5, hakkab näidik D2 vilkuma ja saate määrata temperatuuri keerates lüliti E2 ja kinnides näidu vajutusega.

Temperatuuri on võimalik valida vahemikus 30°C kuni 99°C.

Kui soovite tavatemperatuurilt üle minna sisetemperatuurile, peate seiskama küpsetusükli ja vajutades lüliti P5 toimima nii nagu on kirjeldatud ülal.

Soovitud sisetemperatuuri saavutamisel ilmub märguanne näidikule D2 ja ühtlasi kõlab helisignaali. Signaali vaigistamiseks nuppu või pöördlüliti.

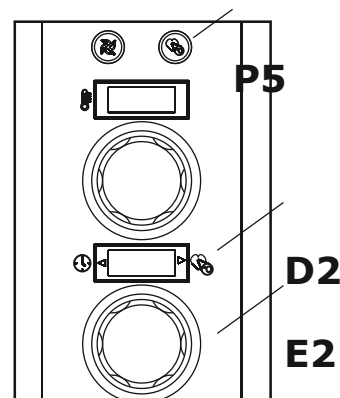

EELSOOJENDAMINE

Ahju on võimalik enne küpsetamise algust eelsoojendada.

Eelsoojendamise valimiseks tuleb parameetrite valiku käigus vajutada E2 lülitile 5 sekundit, kuni näidikule ilmub kiri "PrE".




Vajutades lülitile E1 saate määrata eelsoojenduse temperatuuri, mis kuvatakse näidikule D1. Eelsoojenduse lõppemisest annab märku vilkumine ja helisignaali. Kui eelsoojendus on lõppenud, salvestatakse eelsoojenduse temperatuur küpsetustemperatuuriks, juhul kui te ei ava ahju ust või ei määra küpsetustemperatuuri.

JAHUTAMINE

Pärast küpsetamise lõppemist on teil võimalik ahi kiirelt maha jahutada vajutades lülitile P4 viis sekundit, misjärel näidikule D3 ilmub kiri "raFF". Kiirjahutus on aktiveeritud.

Näidikule D1 ilmub soovitud temperatuur, mida saate muuta vajutades lülitile E1.

Jahutuse käivitumisel ilmub näidikule meeldetuletud ukse avamiseks.

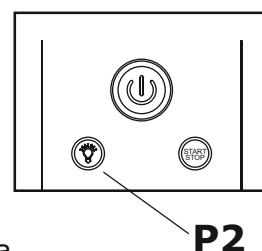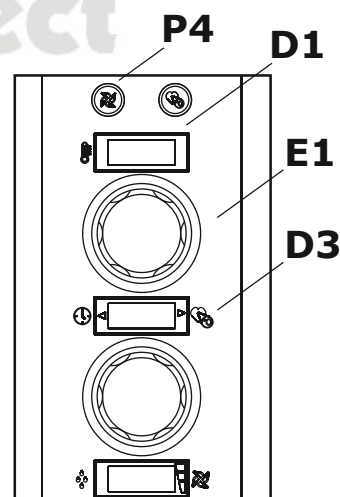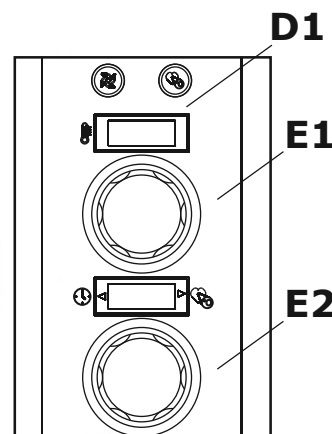

Bake Projekt OÜ
Töökoja 8, 11313 Tallinn
Tel. 6 489089
MOB. 50 26104

ON/ OFF VALGUS

Küpsetuse ajal on igal hetkel võimalik ahjukambri valgussisse või välja lülitada vajutades lüliti P2.

PROGRAMMI D

Kontrollpaneel laseb salvestada 60 programmi, igaühele 5 faasi.

Programmi sisenemiseks sisselülitatud ahju korral, tuleb vajutada

lülitit E4

Näidikul D4 kuvatakse automaatselt 2 numbrit võimaldades teil valida nii programmi kui faasi.

Kui vajutate lülitit E4 olles programmimenüüs, liigute programmi pealt faasi peale.

Väljuda saate asendist "- -".

UUE PROGRAMMI SISESTAMINE

E4

D4

E4

Uue programmi sisestamiseks peate valima lüliti E4 abil vaba postisiooni, (programm on vaba kui faasinäidikul on number "0") ja seejärel kinnitama vajutades taaskord lülitit E4, misjärel sisenete automaatselt parameetrite valiku etappi. Salvestamiseks tuleb taas vajutada lülitit E4, kuni näidikule D4 ilmub kiri "MEM". Kui soovite näitusid muuta, tuleb taas vajutada lülitile E4 ja salvestada.

Programmi esimesse küpsetusfaasi võite määrata automaatse eelsoojenduse nagu on kirjeldatud punktis "Eelsoojendus".

Pärast lüliti E4 vajutamist hakkab faasinäidikul vilkuma vastavad numbrid, näidates, et võite salvestada järgmise faasi.

Seejärel võite sisestada järgmise faasi andmed ning salvestada need vajutades lülitile E4.

Lüliti E4 abil saate liikuda programmi ja faaside vahel.

E4 PROGRAMMI KÄIVITAMINE


E4

Sisenege programmidesse vajutades lülitit E4, valige sooviv programm ja käivitage vajutades lülitit P3. Näidikul D4 vilgub aktiivne faas ja faaside koguarv.

Kui soovite programmi ajal minna manuaalselt järgmisse faasi, vajutage

lülitit D4 kuni ilmub järgmise faasi number. Programmi peatamiseks vajutage lülitile P3

Ukse avamisel programmi käigus, peatab ahi oma töö ja jätkab ukse sulgemisel samast kohast.

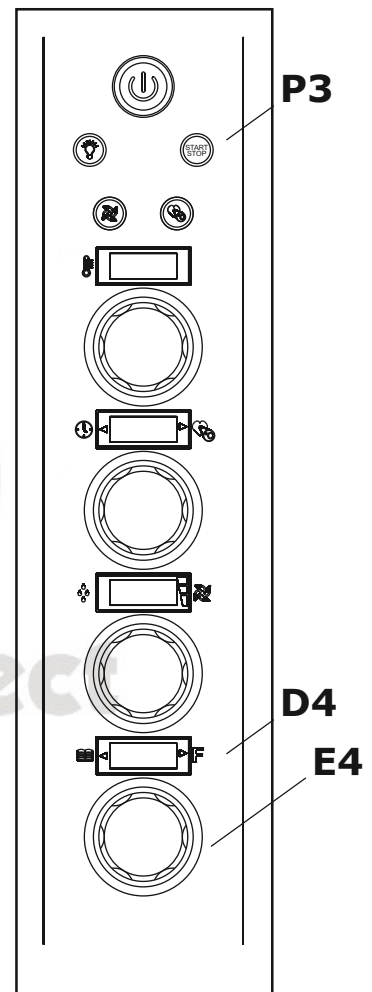

Programmi parameetrite muutmine


Programmi parameetreid saab muuta igal ajal. Sisenege programmidesse Enter vajutades lüliti E4, valige muudeteva programm ja faas.

Seejärel muutke parameetreid vastava lüliti abil.

uute andmete salvestamiseks vajutage lüliti E4 kuni näidikule D4 ilmub

kiri "MEM" parameetreid võimalik muuta küpsetamise ajal.

Muudatuste salvestamiseks hoidke pärast küpsetatsükli lõppemist lüliti E4 kuni "ME M" kiri ilmub näidikule D4.

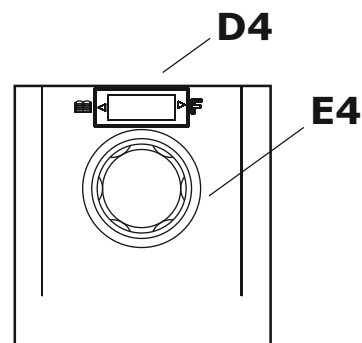

Programmi kustutamine

Sisenege programmidesse ja valige kustutatava programmi number.

Valige väärtus "0" valikusse "time or core probe functions" ja esimesse küpsetusfaasi

Siis vajutage lüliti E4 kuni näidikule D4 ilmub kiri "MEM"

Nüüd on programm kustutatud.

VEATEATED

Ahi annab probleemidest tead veateate ja helisignaaliga

	Võimalik probleem
ERR1	•Ohutustermostaadi viga.
ERR4	•Kambri andur lahti või lühises.
ERR5	•PC plaadi viga.
ERR6	•Uks avatud signaal .
ERR7	•Torketermomeeter lahti või lühises .
ERR8	•Küpsetusparameetrite määramise viga.
ERR13	•Emaplaadi ülekuumenemine

Bake Projekt OÜ

Töökoja 8, 11313 Tallinn

Tel. 6 489089

Mob. 50 26164