


KASUTUS-HOOLDUS-OHUTUS- PAIGALDUSJUHEND

KÜPSETUSAHJUD

Mudelid:

BRIO...digit
BRIOX...digit
BRIO MIDI...digit
BRIO MAXI...digit

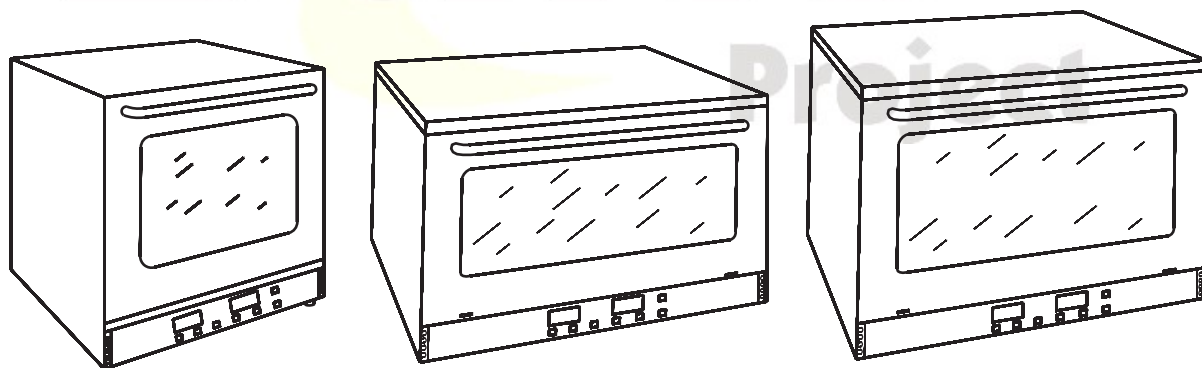

Bake Projekt OÜ

Töökoja 8, 11313 Tallinn

Tel: 6 400000

5



Peatükk I -TUTVUSTUS

Juhendi tutvustus

Täname teid valiku eest! Enne ahju kasutamist soovitame käesolevat juhendit hoolikalt lugeda.

Juhend sisaldab olulist informatsiooni ahjude kasutamise ja hooldamise kohta.

Juhend peab olema kättesaadav igaühele, kes vastutab ahju igapäevase kasutamise ja hoolduse eest, seda tuleb säilitada kindlas ja kuivas kohas. Ahju edasimüümisel tuleb uuele omanikule edastada ka käesolev juhend.

Antud juhend on vajalik ka paigaldus- ning hooldustehnikutele.

Ahju tohib kasutada üksnes tootja poolt määratud eesmärgil: igasugune muu kasutamine loetakse mittesihipäraseks.

Tootja loobub vastutusest mittesihipärase kasutamise korral, kui seadet kasutavad koolitamata töötajad, tehnilisi muudatusi või parandusi on teostanud kasutaja või mittevoolitatud isikud, kui remondiks on kasutatud mitteoriginaal- või sobimatuid varuosi.

Bake
Project




Ahjude paigaldamiseks, kasutamiseks ja hooldamiseks tuleb järgida juhendis toodud nõuandeid.

*Bake Projekt OÜ
Töökoja 8, 11313 Tallinn
Tel. 6 489089
Mob. 50 26164*

Peatükk II - KASUTAMINE

Kontrollpaneel ja digitaalne juhtimine

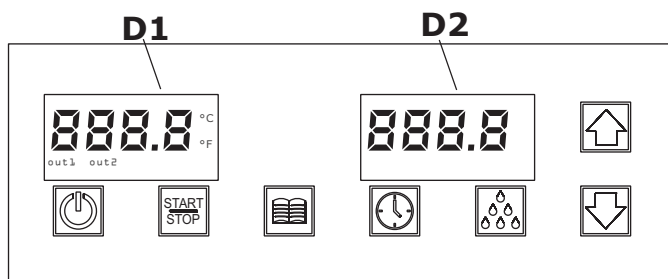


D1 küpsetustemperatuuri näidik

D2 küpsetusaja näidik

out1 kuumutamine

out2 niisutus

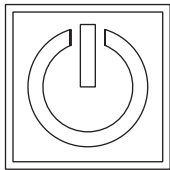

ON/OFF lülit

Kui toitejuhe on ühendatud pistikusse, tuleb näidikule kiri OFF. Vajutades lülitile saab ahju sisse/välja lülitada ON/ OFF.




START/STOP lülit

Küpsetus tsükli alustamiseks või lõpetamiseks vajutage lülitile.




RETSIPTID lülit

Vajutus lülitile võimaldab valida salvestatud retsepti

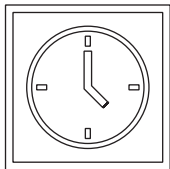


AEG lülit

Vajutus lülitile võimaldab valida küpsetusaega.

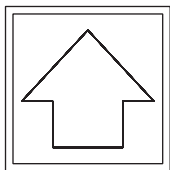

ÜLES lülit

Vajutus lülitile võimaldab muuta küpsetustemperatuuri.

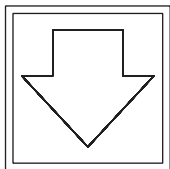

ALLA lülit

Vajutus lülitile võimaldab muuta küpsetustemperatuuri.



NIISUTUS lülit

Vajutus lülitile võimaldab lisada auru küpsetuskambrisse.

Sisse- ja väljalülitamine

Pärast ahju paigaldamist ja ühendamist vooluvõrku, ilmub kiri **OFF** näidikul **D1**

. Vajutades **ON/OFF** lüliti aktiveeritakse ahi ning näidikutele ilmuvad küpsetustemperatuur ja küpsetusaeg.

Samuti süttib kambri valgustus.

Temperatuuri valimine

Pärast kontrollpaneeli sisselülitamist saate määrata küpsetamiseks sobiva temperatuuri

. Soovitud temperatuuri saamiseks kasutage lüliteid **ÜLES/ALLA**

Näidikul **D1** hakkab algtemperatuur vilkuma. Temperatuuri muutmiseks kasutage lüliteid **ÜLES/ALLA**

Kui olete määranud sobiva temperatuuri, oodake 5 sekundit, kuni andmed salvestuvad.

Valitud temperatuur kuvatakse näidikul.

Kui temperatuuri valimise järel soovite koheselt määrata küpsetusaega vajutades lülile **AEG** enne 5 sekundi möödumist, võite seda teha ja temperatuur salvestub ikkagi.

Küpsetusaja valimine

Vajutades **AEG** lüliti vilkuma eelvalitud ajanäit näidikul

D2, vajutades **ÜLES/ALLA**

lüliti, saate muuta näitu. Aega saab määrata vahemikus LÕPMATUS (---) kuni 199 minutit.

Vajutage **AEG** lüliti veelkord näidu salvestamiseks.

Samamoodi võib küpsetusaega muuta küpsetamise käigus. Kui uus aeg on valitud, käivitub küpsetamine automaatselt algusest arvestades uut küpsetusaega.

Niisutus

Küpsetamise ajal on võimalik küpsetuskambrisse lisada auru.

Kui juhtpaneel on aktiveeritud, saate vajutusega lülile **NIISUTUS/HUMIDIFICATION**

määrata niisutusvariandi. Pärast vajutust lülile ilmub kiri

tyP näidikule **D1**, mis võimaldab teil muuta vilkuvat näitu näidikul **D2**

. -0: valimisel lülil **HUMIDIFICATION** (niisutus), toimub niisutus tehase karakteristikutel.

-1: valimisel toimub niisutus seni kuni lüliti hoitakse allasendis.

-2: valimisel lülil **HUMIDIFICATION** (niisutus) saate määrata niisutuse ajalise pikkuse ja niisutuse

vahelise aja. **D1** kuvab **tyP**, vajutades lüliti **HUMIDIFICATION** (niisutus), ilmub **D1** näidikule

kiri **tOn** ja saate valida niisutuse aja, mille kestel pritsitakse vett kambrisse. Näidikul **tyP** ja

kiri **tOF** vajutamisel taas lülile **HUMIDIFICATION** (niisutus) saate valida aja niisutustsüklite

vahel. Kui vajutate seejärel lüliti Start/Stop **START/STOP**, kui **tyP** oli valitud "2",

algab küpsetustsükkel koos automaatse niisutusprogrammiga vastavalt teie valitud näitudele.

Vajutades **HUMIDIFICATION** (niisutus) lüliti küpsetamise ajal saab niisutuse katkestada.

Bake Projekt OÜ

Töökoja 8, 11313 Tallinn

Tel. 6 489089

Mob. 50 26164

Küpsetamine

Kui soovitud temperatuur ja küpsetusaeg on valitud, käivitage küpsetusprotsess vajutades **START/STOP** lülitit. **out1** kiri ilmub **D1** näidikule ja küttekehad hakkavad kuumutama. Samaaegselt käivitub ventilaator ja töötab kuni küpsetamise lõpuni.

D1 näidikule kuvatakse küpsetuskambri temperatuur, näidikul **D2** kuvatakse järelejäänud küpsetusaeg. Kui ahi töötab ja taimer loeb aega, vilgub punktike tunni- ja minutinäidu vahel. Küpsetamise ajal, vajutades **UP/DOWN** noolelüliteid, saate vaadata valitud aega ja temperatuuri. Näit vilgub näidikul 5 sekundit ja läheb automaatsel tagasi reaalnäitude juurde.

Küpsetusaega ja -temperatuuri on võimalik muuta küpsetamise ajal.

Küpsetamise lõppemisel kõlab helisignaali ja ja näidud hakkavad näidikutel vilkuma.

Vilkumise ja helisignaali lõpetab vajutus ükskõik millisele lülitile.

Küpsetamise peatamiseks enne valitud aja lõppemist tuleb vajutada veelkord lülitile **START/STOP**

Viimane küpsetustsükkel koos valitud näitudega jääb ahju mälusse.

Viitstart

Lisafunktsioonina on digitaalset ahju võimalik viitstardiga käivitada. Seda võib kasutada ka ahju eelsoojendamiseks.

Ahi peab alustuseks olema standby režiimis (**OFF** kiri on **D1** näidikul).

Hoidke **START/STOP** lülitit 4 sekundit , viimati valitud temperatuurinäit vilgub näidikul **D1**

. **UP/DOWN** lüliteid kasutades määrake vajalik temperatuur.

Valige vajalik ahju automaatse käivituse ooteaeg vajutades lülitit **TIME**

Aega saab määrata vahemikus 1 kuni 24 tundi.

Näidud tuleb salvestada lüliti **HUMIDIFICATION** vajutamisega, **START/STOP** lüliti vajutamisel hakkab viitstardi aeg vähenema.

. **D1** näidikul peab olema määratud temperatuur ja näidikul **D2** vilgub punktike, see tähendab, et viitstart on aktiveeritud.

Kui küpsetusaeg on üle tunni, kuvatakse aeg minutite ja tundidena, alla selle aga minutite ja sekunditena.

Kui viitstardi aeg on jõudnud nulli, käivitub ahi etteantud temperatuuril 20 minutiks (tehase-seade).

Lüliti **START/STOP** vajutamisel saate katkestada viitstardi ja käivitada ahju tavapärasel moel.

Lüliti **ON/OFF** vajutamine peatab viitstardi funktsiooni täielikult.

Programmeerimine

Ahju programmeerimine annab kasutajale võimaluse salvestada küpsetusprogramme . Võimalik salvestada 10 programmi koos küpsetustemperatuuri, küpsetusaja ja niisutusparameetritega.

Programmi valimiseks tuleb vajutada lüliti **RECIPE** . Näidikule **D1** ilmub **P1** ja kasutades **UP/DOWN** noolelüliteid, saab liikuda läbi programmimälu.

Pärast soovitud programmi leidmist , vajutage lüliti **START/STOP** programmi käivitamiseks. Viimati kasutatud programmi salvestamiseks tuleb lihtsalt vajutada lüliti **RECIPE** ja hoida seda 4 sekundit. Näidikul **D1** on **P1** kiri.

Kasutades **UP/DOWN** nooleklahve, saate valida sobiva mälupeša. Vilkuv mälupeša number tähendab seda, et antud programminumber on vaba. Vastasel juhul on mälupešasse programm juba salvestatud.

Pärast sobiva peša valikut hoidke lüliti Recipe 4 sekundit. Valitud programmi näidud salvestuvad automaatselt.

Kui salvestate mälupešasse, kus programm on juba olemas, kirjutatakse uued näidud automaatselt üle.

Märguanded ja alarmid

Alarmi korral kostub akustiline helisignaal. Selle lõpetamiseks vajuta **DOWN** nooleklahvi.

Elektritoide puudub

Pärast volukatkestust ilmub kiri **PF** näidikule. See kaob ükskõik millise lüliti vajutamisel.

Kambri termoanduri alarm

See alarm ilmub küpsetuskambri termoanduri vea korral. Alarm kirjaga ilmub **D1** näidikule..

Er1

Kõik funktsioonid, peale küpsetuskambri valgustuse, kaovad.

Uks avatud (ainult "BRIO MIDI...- BRIO MAXI..." mudelitel)

Kui uks on avatud, on näidikul **D1** kiri **d-r** . Kõik funktsioonid, peale küpsetuskambri valgustuse, ja küpsetustsükkel peatub. Ukse sulgemisel küpsetusprotsess jätkub.

Ohutustermostaadi rakendumine (ainult "BRIO MIDI...- BRIO MAXI..." mudelitel)

See alarm ilmub ohutustermostaadi rakendumisel. Ahju näidikule

D1

ilmub kiri **ALL** Kõik funktsioonid peatuvad ja kostub helisignaal. Kui ohutustermostaat taastatakse, vajutage taas **ON/OFF** lüliti alarmi eemaldamiseks ja näidikule ilmub kiri **OFF**.